Fichier téléchargé sur http://www.servistores.com

SELVE Bouge le Volet Roulant! — intronic 868 Mhz

1.1. Mise en service automatique d'un moteur
SES-Radio ou SES-Filaire

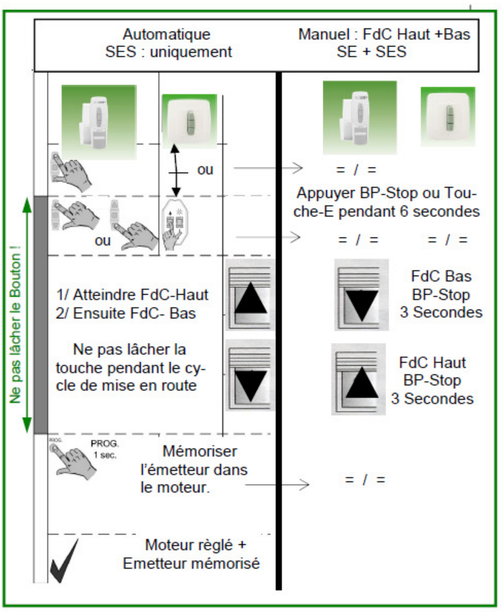

2.1. Branchement moteur
SELVE Electronique

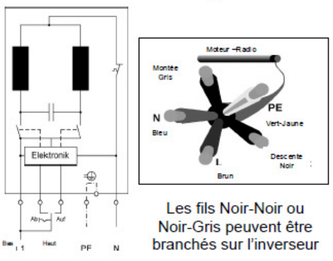

Les fils Noir-Noir ou Noir-Gris peuvent être branchés sur l'inverseur

2.2. Messages interactifs du VR

1. Mise sous tension du moteur

Petit « Va et Vient » : Je suis en « Etat-usine » => aucun réglage

2. Après la Double coupure de courant



Grand « Va et Vient » Je suis en Mode-

3. Commande Montée ou Descente :

Le moteur fait un bref arrêt, ou double arrêt => je n'ai pas de FdC.

1.2. Fonctions accessibles à l'utilisateur

Programmer 1 émetteur supplémentaire



Déprogrammer 1 émetteur

Définir des positions intermédiaires haute et basse

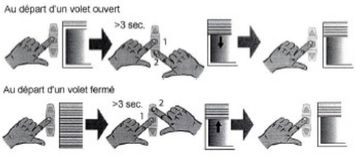

SELVE Bouge le Volet Roulant! — intronic 868 mHZ

Mode-Service (réservé aux techniciens SAV)

Important

Conditions indispensables pour accéder au Mode-Service :
- au moins 1 émetteur doit être programmé dans le moteur : valider Prog avant coupure du courant.
- les Fins de Course doivent être réglés.

- Si plusieurs moteurs sont branchés sur le même fusible, chacun des moteurs peut être exclus individuellement du Mode-Service. Il suffit de donner une impulsion de commande « montée » ou « descente » au moteur à exclure.
- Le Mode-Service est désactivé automatiquement après 4mm.

1. Programmer un émetteur suite à la perte ou la panne de l'émetteur existant :

Info — L'émetteur perdu est effacé par cette opération !

2. *Corriger les positions des Fins de Course - *uniquement moteur SE ou SES avec réglage manuel des FdC :



Toujours le FdC-Bas en premier

3. Remettre le moteur dans sa configuration d'usine - Reset général :



Attention — Les Fins de Course ainsi que tous les émetteurs programmés sont effacés par cette opération !

4. Accès au Mode Service avec la télécommande : si les conditions indispensables sont remplies

Alternative à la double coupure de courant



Info
- Tablier sur FdC Haut
- Touche Prog — 3 secondes
- Appuyer immédiatement, 5x sur BP-Montée
- Vous êtes dans le Mode Service

4. Séparation d'un Groupe de moteurs à l'aide de la Télécommande programmée

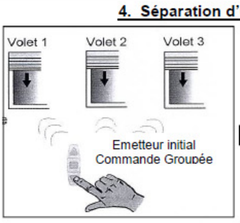



Important — Appuyer d'abord sur Stop (1) et maintenir tout en appuyant ensuite sur BP Montée & Descente (2)

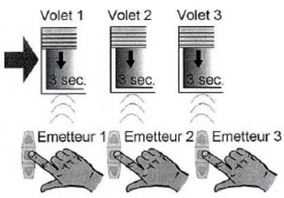

Tous les VR qui se trouvent maintenant en Mode « Séparation de Groupe » vont faire un va et vient.
Pendant 4mn et dans un ordre aléatoire, chaque VR va faire un déplacement pendant 3sec

Pendant ce déplacement, chaque VR devra être stoppé à l'aide d'un émetteur vierge qui lui sera nouvellement attribué , par ex. émetteurs 1 +2 +3.
Le réglage des FdC n'est pas affecté par cette manœuvre.