

Réglage des positions de fin de course avec le kit de réglage

1. Réglage de la position de fin de course supérieure avec le kit de réglage

Raccordez les fils des câbles de connexion du moteur et ceux de la même couleur du kit de réglage Becker.

A Vers la butée supérieure

Faites monter le volet roulant contre la butée supérieure jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement.

B Vers le point supérieur

Déplacez le volet roulant dans la position voulue et appuyez sur la touche de programmation du kit de réglage jusqu'à ce que le moteur claque 1 fois.

2. Réglage de la position de fin de course inférieure avec le kit de réglage

A Vers la butée inférieure

Si l'installation comporte des verrous (attaches rigides), faites descendre le volet roulant jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement.

B Vers le point inférieur

Déplacez le volet roulant dans la position voulue et appuyez sur la touche de programmation du kit de réglage jusqu'à ce que le moteur claque 1 fois.

3. Effacement des positions de fin de course avec le kit de réglage




- Appuyez sur la touche de programmation **1** et maintenez-la enfoncée.

- Appuyez sur la touche **2** et maintenez-la enfoncée.

- Relâchez la touche de programmation **1**.

- Appuyez encore une fois sur la touche de programmation **1** jusqu'à ce que le moteur émette un double claquement.

Si le moteur se trouve entre deux positions de fin de course, ces dernières seront toutes les deux supprimées. Si le moteur se trouve dans une position de fin de course, seule cette dernière sera effacée.

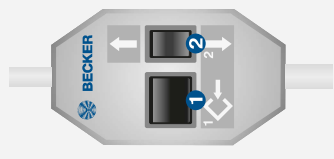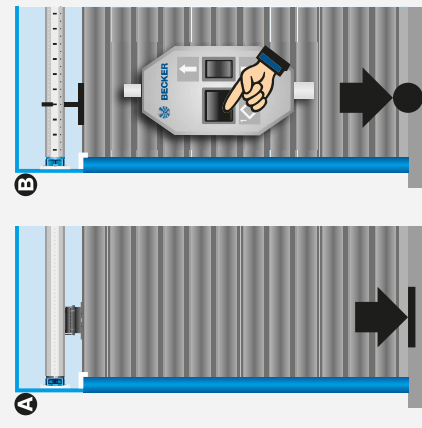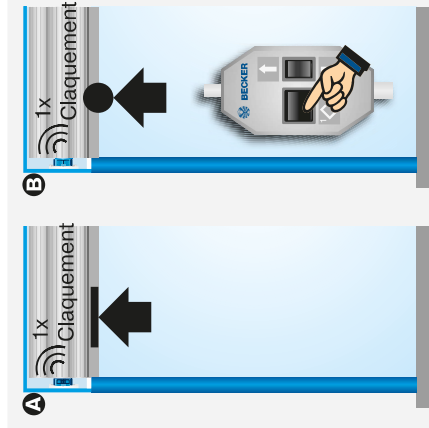

Réglage des positions de fin de course avec l'élément de commande

1. Réglage de la position de fin de course supérieure avec l'élément de commande

A Vers la butée supérieure

Faites monter le volet roulant contre la butée supérieure jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement.

B Vers le point supérieur

Faites monter le volet roulant dans la position de fin de course supérieure **1**. Faites ensuite descendre **2** fois brièvement le volet roulant **2**, puis faites-le remonter jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement et claque **1** fois **3**.

2. Réglage de la position de fin de course inférieure avec l'élément de commande

A Vers la butée inférieure

Si l'installation comporte des verrous (attaches rigides), faites descendre le volet roulant jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement.

B Vers le point inférieur

Faites descendre le volet roulant dans la position de fin de course inférieure **1**. Faites ensuite monter **2** fois brièvement le volet roulant **2**, puis faites-le redescendre jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement et claque **1** fois **3**.

3. Effacement des positions de fin de course avec un élément de commande quelconque

Faites tourner le moteur pendant **6** secondes dans le sens MONTÉE ou DESCENTE.

Puis effectuez rapidement les opérations **1** à **3** de la séquence d'effacement illustrée ci-contre jusqu'à ce que le moteur émette un double claquement.

Pour les éléments de commande avec auto-maintien, donnez un ordre d'ARRÊT après chaque ordre de déplacement bref.

