SELVE Bouge le Volet Roulant!

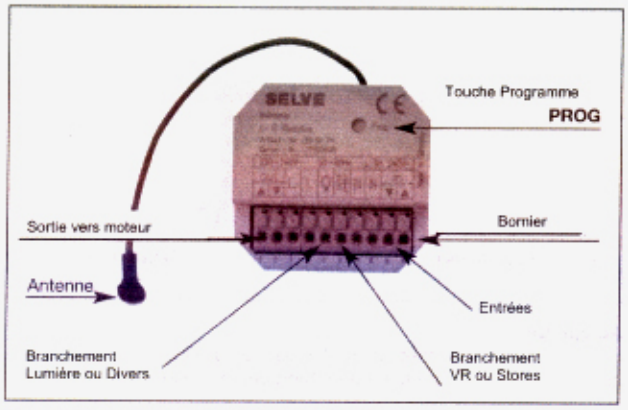

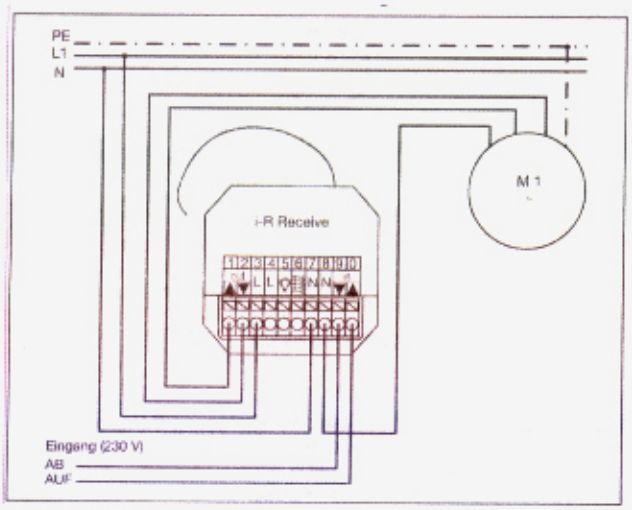

Moteur : branchement sur sortie moteur

Pour valider : appuyer 3 Sec sur la touche PROG du récepteur
et 1 Sec sur la touche de l'émétteur (télécommande).