A-OK®
FRANCE

GARANTIE 5 ANS

Notice de programmation et de réglage pour
Moteur solaire intelligent autome

Modèles	Couple nominal	Diamètre moteur (ext)	Vitesse (Tr/Min)	Puissance	Fréquence radio (MHz)
AM35-6/20-ES-D	6 N.m	35 mm	20	36 W	433.92
AM35-10/14-ES-D	10 N.m	35 mm	14	36 W	433.92

Afin d'optimiser la durée de vie de votre batterie, celle-ci est débranchée dans nos ateliers.
Pensez à rebrancher la batterie avant la pose de votre volet.

Réglage à la télécommande

1 – Programmation du premier émetteur

Appuyer sur la touche jaune du moteur sous le symbole « Wifi »

Le volet fait un va-et-vient, relâcher la touche

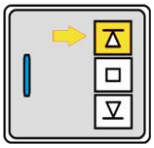

Appuyer sur la touche **montée** (1 pression)

Le volet fait un va-et-vient, l'appairage est **terminé**

2 – Vérification du sens de rotation

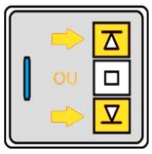

Vérifier le sens de rotation du volet en appuyant sur la **touche montée** ou sur la **touche descente**.
Si le sens de rotation est bon, passer directement à l'étape 5, sinon suivre l'étape 3.

3 – Modification du sens de rotation (si besoin)

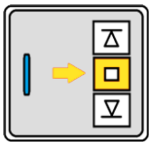

Maintenir la touche **STOP** durant 5 secondes

Le volet fait un va-et-vient

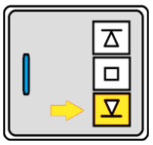

Appuyer sur **DESCENTE**

Le volet fait un va-et-vient, **le réglage est terminé**

4 – Enregistrement de la fin de course haute

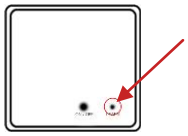

Appuyer sur la touche **LEARN / PROG** au dos de l'émetteur

Le volet fait un va-et-vient

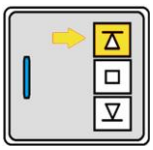

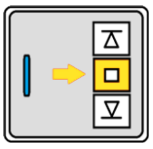

Maintenir la **touche montée** jusqu'à ce que le volet arrive à la positon souhaitée puis appuyer sur la touche **STOP**.
Vous pouvez ajuster le réglage en appuyant par petites séquences sur la touche montée

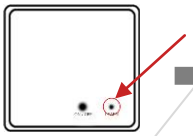

Appuyer sur la touche **LEARN / PROG**



Le volet fait un va-et-vient, la position haute est **enregistrée**

A-OK®
FRANCE

GARANTIE 5 ANS

5 – Enregistrement de la fin de course basse

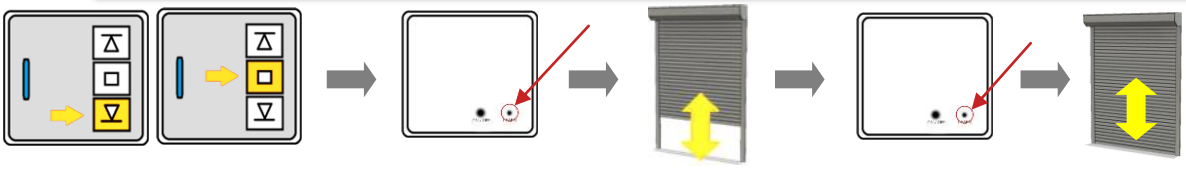

Maintenir la touche **descente** jusqu'à ce que le volet arrive à la positon souhaitée puis appuyer sur la touche **STOP**. Vous pouvez ajuster le réglage en appuyant par petite séquence sur la touche descente (pas plus de 3 secondes)

Appuyer sur la touche **LEARN / PROG** durant 1 secondes

Le volet fait un va-et-vient

Appuyer de nouveau sur la touche **LEARN / PROG** durant 1 secondes

Le volet fait un va-et-vient, la position basse est enregistrée

6 – Ajustement des fins de courses hautes et basses

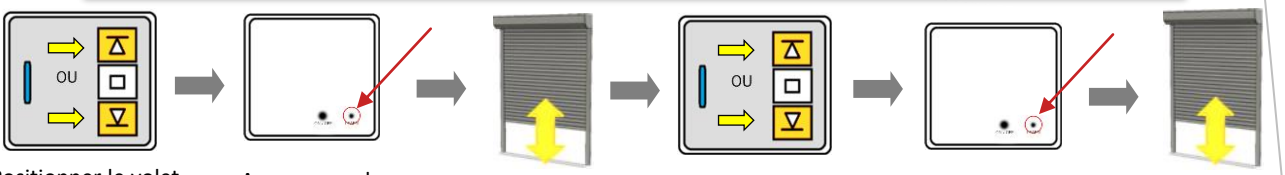

Positionner le volet sur la position à ajuster en appuyant sur la touche **montée** ou **descente**

Appuyer sur la touche **LEARN / PROG**

Le volet fait un va-et-vient

Ajuster la position du volet

Appuyer sur la touche **LEARN / PROG** durant 1 secondes

Le volet fait un va-et-vient, le réglage est terminé

7 – Passage du mode séquentiel au mode automatique ou inversement

Appuyer sur la touche **STOP** durant **5 secondes**

Le volet fait un va-et-vient

Appuyer sur la touche **STOP**

Le volet fait un va-et-vient, le réglage est terminé

ATTENTION, pour un fonctionnement optimal du volet, il faut impérativement rester en mode automatique

8 – Ajout d'un nouvel émetteur

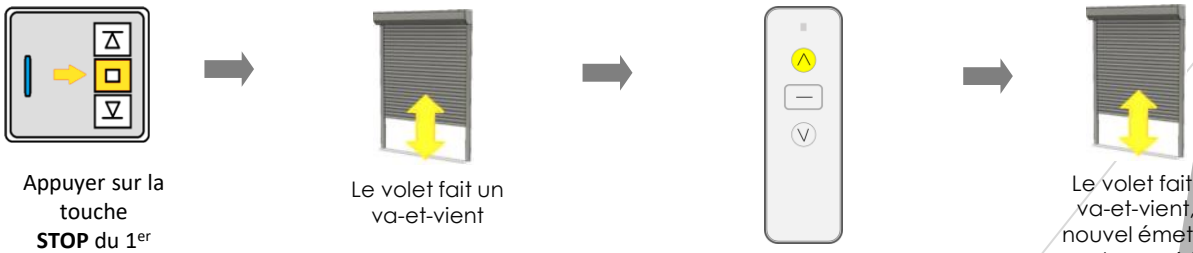

Appuyer sur la touche **STOP** du 1er émetteur durant **5 secondes**

Le volet fait un va-et-vient

Appuyer sur la touche **MONTÉE** nouvel émetteur

Le volet fait un va-et-vient, le nouvel émetteur est enregistré

SCAN ME

A-OK®
FRANCE

GARANTIE 5 ANS

9 – Effacer un émetteur

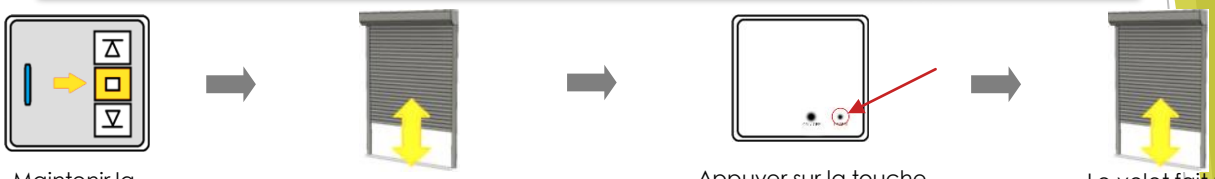

Maintenir la touche **STOP** durant 5 secondes de l'émetteur à effacer

Le volet fait un va-et-vient

Appuyer sur la touche **LEARN / PROG** de l'émetteur à effacer à l'aide d'un trombone durant **1 seconde**

Le volet fait un va-et-vient, **l'émetteur est effacé**

10 – Effacement total de la mémoire du moteur

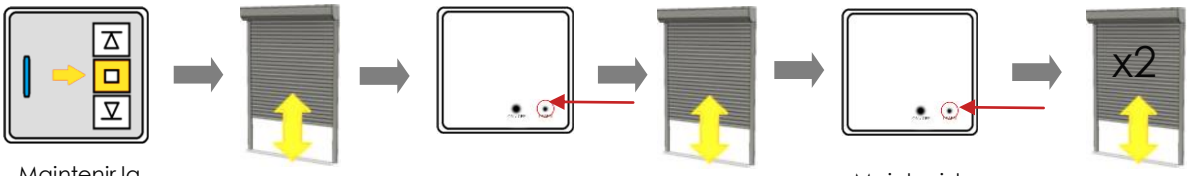

Maintenir la touche **STOP** durant 5 secondes

Le volet fait un va-et-vient

Maintenez la touche **LEARN / PROG** à l'aide d'un trombone

Après 1 seconde le volet fait un va-et-vient

Maintenir la pression sur la touche **LEARN / PROG**

Le volet fait 2 va-et-vient à la fin des **7 secondes**. La mémoire est **effacée**.

Appui total 7 secondes

Ne surtout pas relâcher le bouton LEARN / PROG durant la procédure

11 – Augmentation de la sensibilité

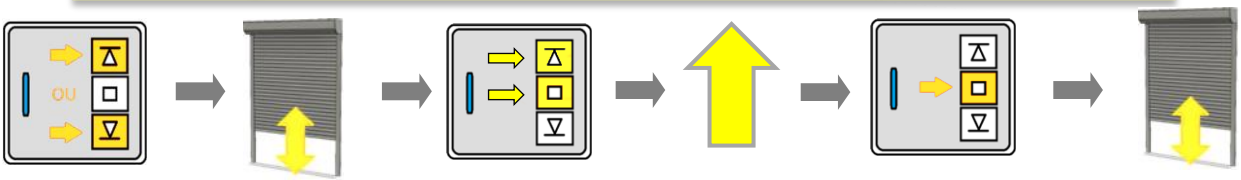

Appuyez sur la touche **Haut** + **Bas** durant **5 secondes**

Le volet fait un va-et-vient

Appuyez sur le bouton **STOP + Haut**

La sensibilité augmente d'un niveau

Appuyer sur le bouton **STOP** durant 2 secondes

Le volet fait un va-et-vient. L'augmentation de la **sensibilité est effectuée.**

Si vous désirez augmenter de nouveau la sensibilité revenir à la première étape

12 – Diminution de la sensibilité

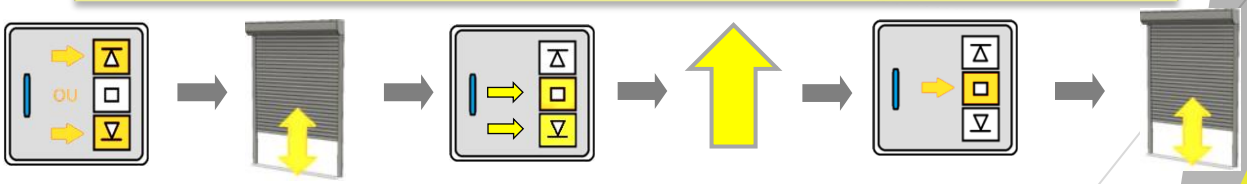

Appuyez sur la touche **Haut** + **Bas** durant **5 secondes**

Le volet fait un va-et-vient

Appuyez sur le bouton **STOP + Bas**

La sensibilité baisse d'un niveau

Appuyer sur le bouton **STOP** durant 2 secondes

Le volet fait un va-et-vient. La diminution de la **sensibilité est effectuée.**

Si vous désirez diminuer de nouveau la sensibilité revenir à la première étape

SCAN ME

A-OK®
FRANCE

GARANTIE 5 ANS

Réglage automatique des limites hautes et basses

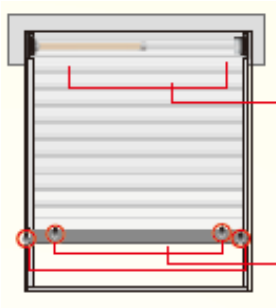

1 - Verrous

2 – Butées
- Butée invisible placée aux extrémités de la lame finale
- Butée conique placée sur la lame finale

Avant de régler automatiquement la limite il faut installer des **verrous (1) et des butées de lame finale (2)**

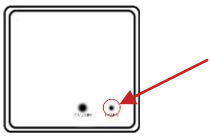

Appuyer sur la touche **LEARN / PROG** de l'émetteur à effacer à l'aide d'un trombone

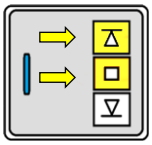

Appuyer simultanément sur les touches **Haut et Stop**

Le volet va monter puis descendre et monter à nouveau – La fin de course **Haut est programmé**

Le volet va de nouveau descendre, monter et descendre à nouveau. La fin de course **Bas est programmé**

SCAN ME