
RolloMax Boitier 2026

Manoeuvres chainette, treuil, 230V et 12V


91251 - 00 du 04/06/2026

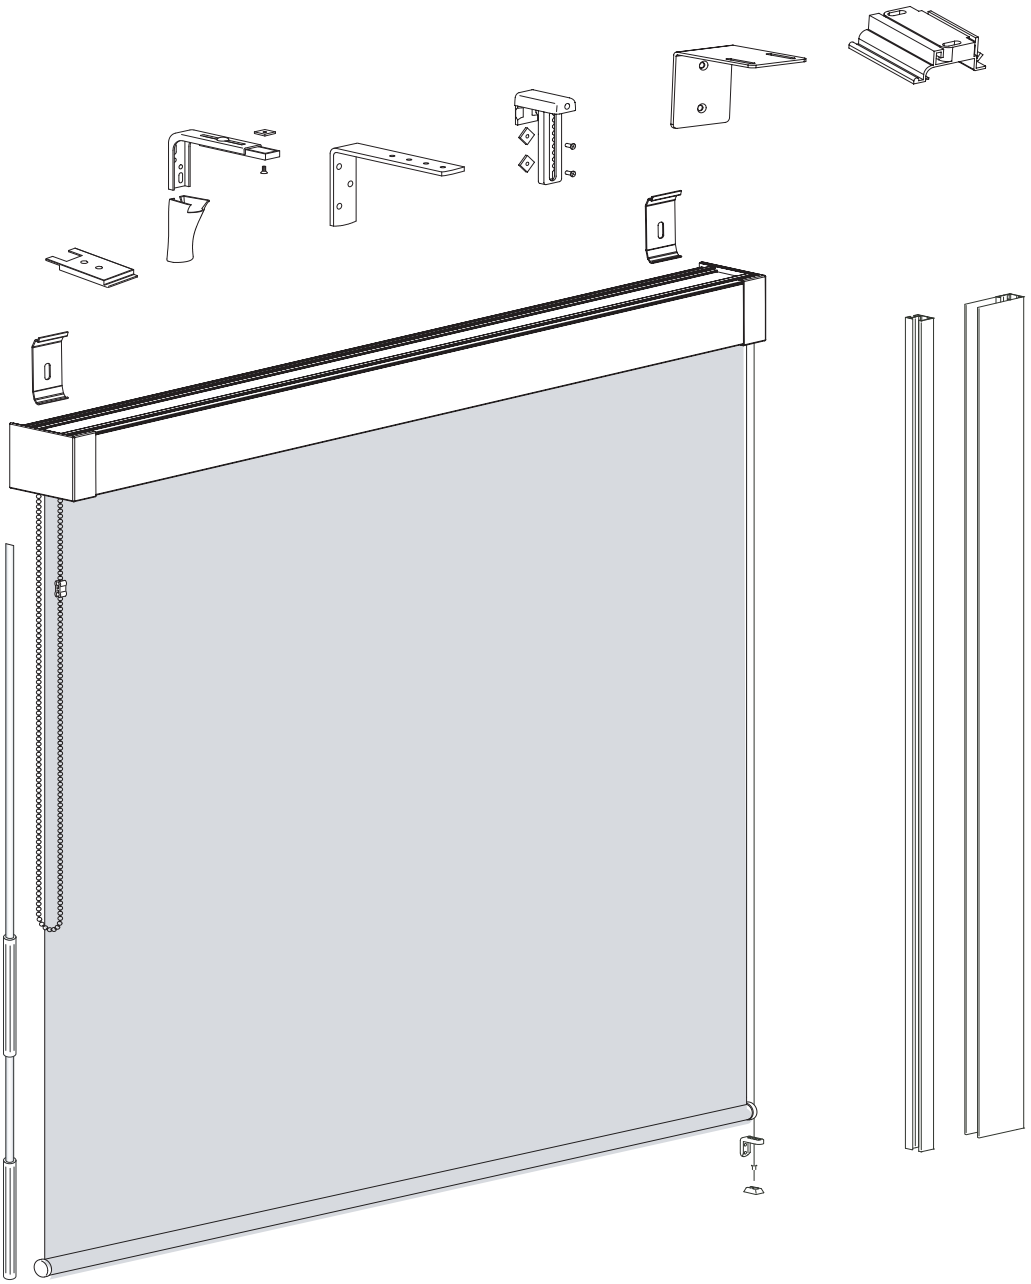

A

Préparation pose monobloc

1. Pour chaque coulisse (C ou P), engager...

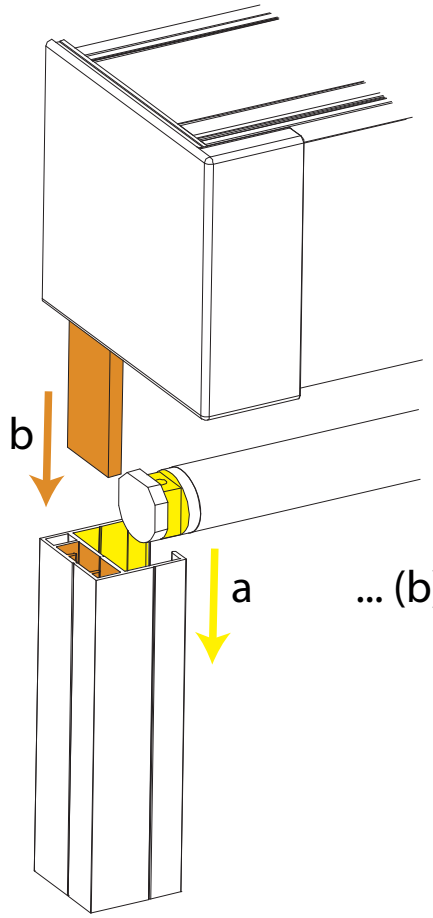

... (a) l'embout de lame finale dans la rainure

... (b) puis le guide de coulisse dans la rainure prévue.

2. Pose de face ou en tableau, utiliser les coulisses percées comme gabarit pour repérer les fixations.

3. Percer puis mettre en place les chevilles (non fournies).

4. Fixer les coulisses à l'aide de la visserie (non fournie).

5. En pose de face, placer les cache-vis dans les trous de coulisses.

Visserie de pose non fournie

A’


Pose des coulisses SANS option Monobloc

1. Pour chaque coulisse (C ou P), engager l’embout de lame finale dans la rainure

2. repérer la position des coulisses en veillant à...

... aligner l’angle arrière du boitier avec celui de la coulisse

... vérifier l’équerrage entre les coulisses et le boitier

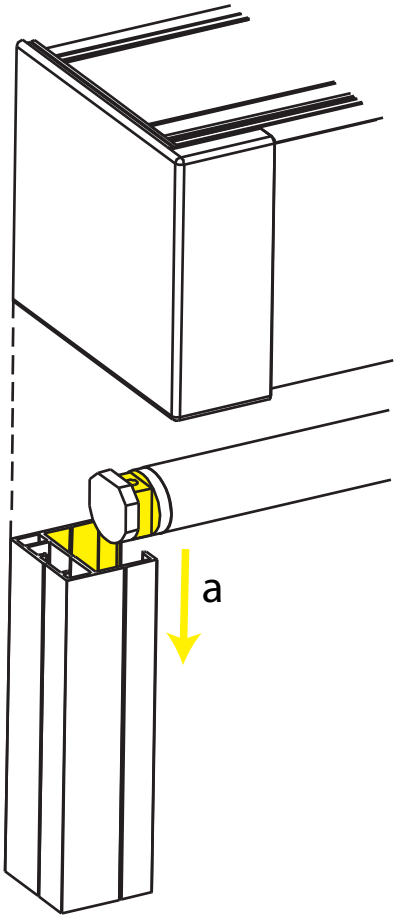

3. Utiliser les coulisses percées comme gabarit pour repérer les fixations, ou percer les coulisses puis repérer les fixations

4. Percer le support puis mettre en place les chevilles


5. Fixer les coulisses (visserie non fournie) puis placer les bouchons cache-vis à chaque trou

Visserie de pose non fournie

B

Pose des supports

1. Repérer l'emplacement des étriers (ou équerres) en veillant à...

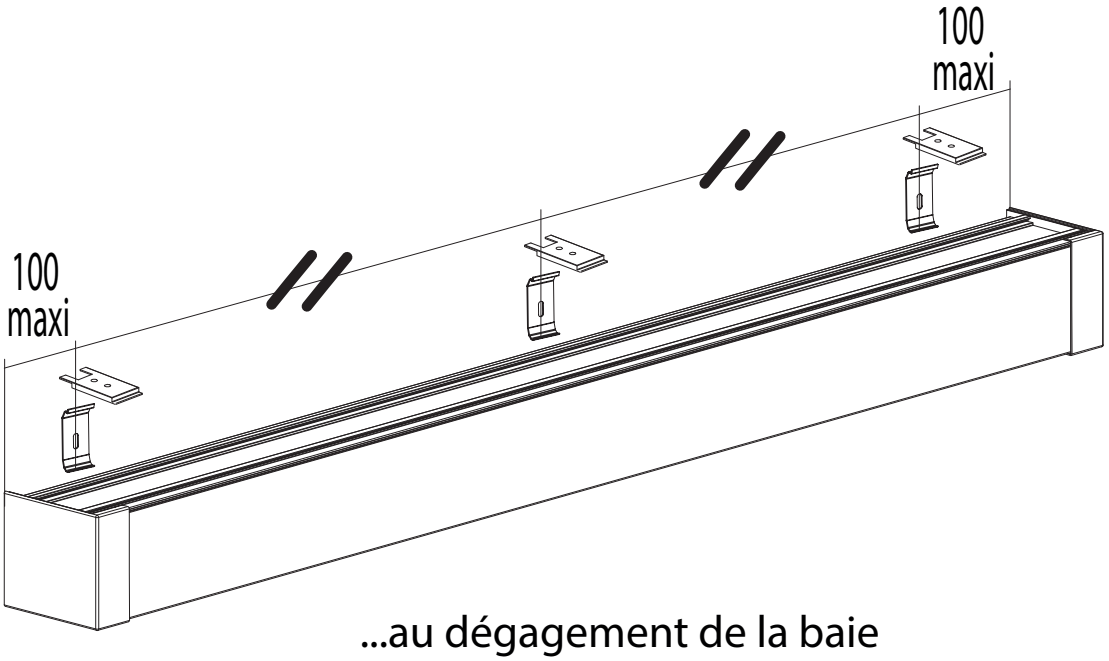

...au dégagement de la baie
... à l'alignement
...et à la répartition des supports le long du boitier

2. Percer et cheviller si nécessaire.

3. Monter les étriers sur les éventuelles équerres


4. Visser les étriers

Visserie de pose non fournie


C

Montage du boitier

1. En pose de face, boitier M et L

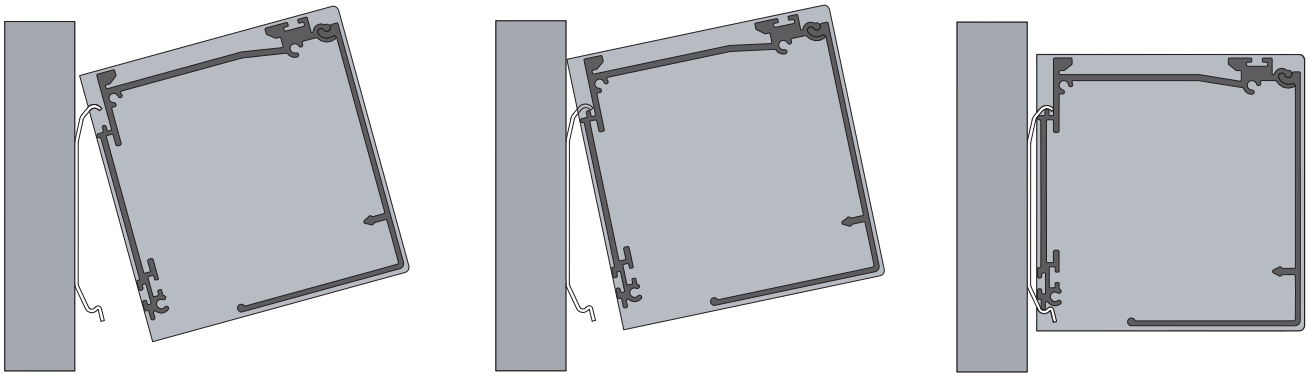


2. En pose plafond, boitier M et L

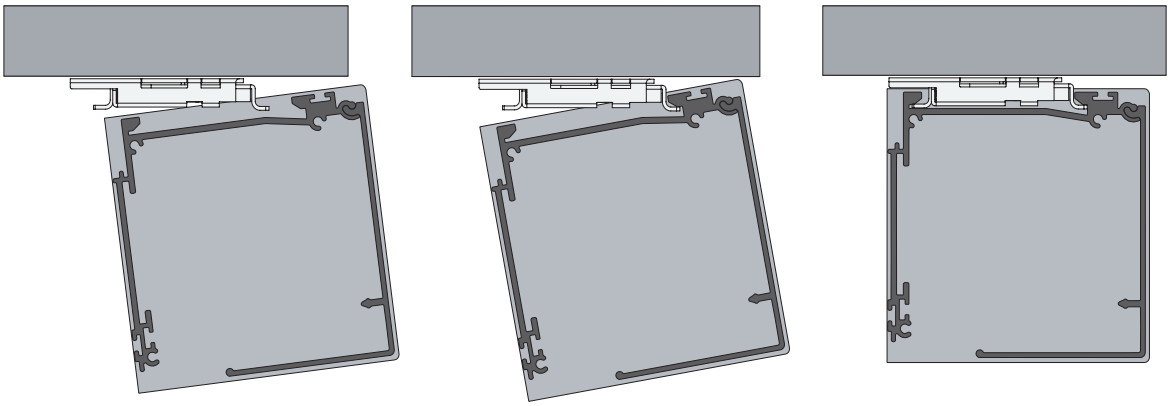


Visserie de pose non fournie

3. En pose de face, boitier XL

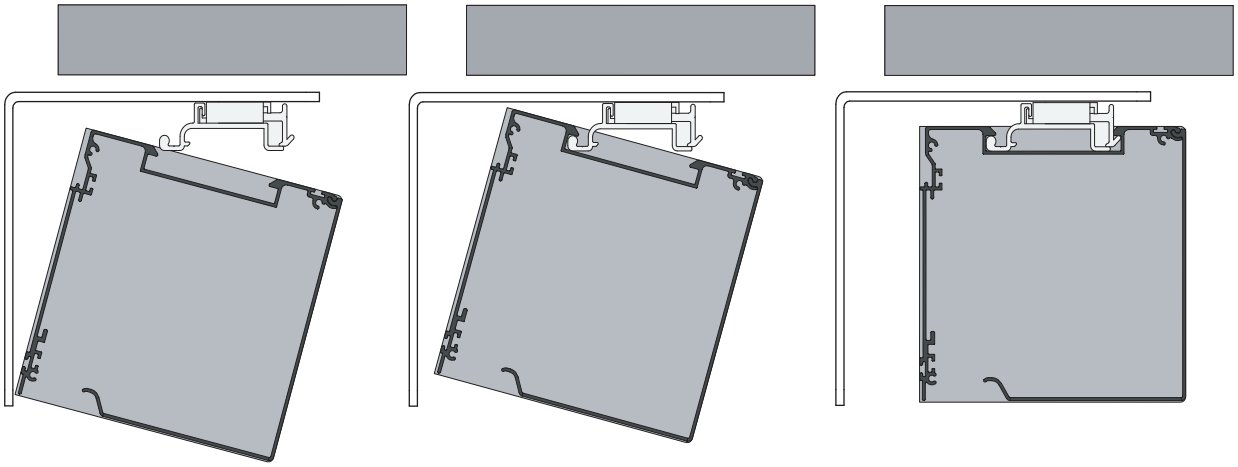

4. En pose plafond, boitier XL

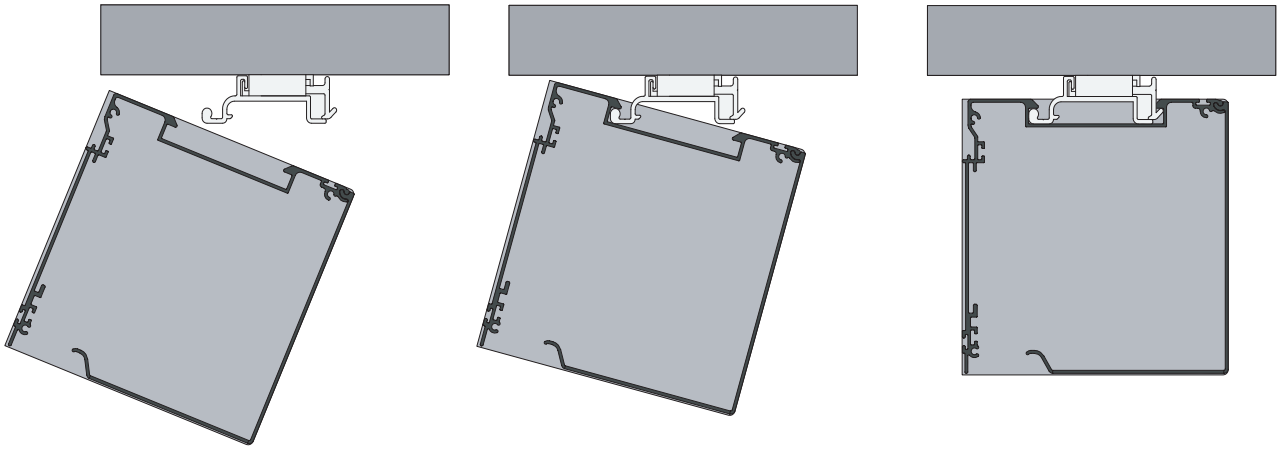

Visserie de pose non fournie

D

Guidage par câbles

1. Amener le store en position basse

2. Passer les câbles dans les embouts de barre de charge


3. Fixer les équerres (ou pontets) en respectant la verticale des câbles en sortie du boitier

4. Tendre les câbles


5. Bloquer les câbles en serrant les petits serre-câbles

6. Couper l'excédent de câble

De face

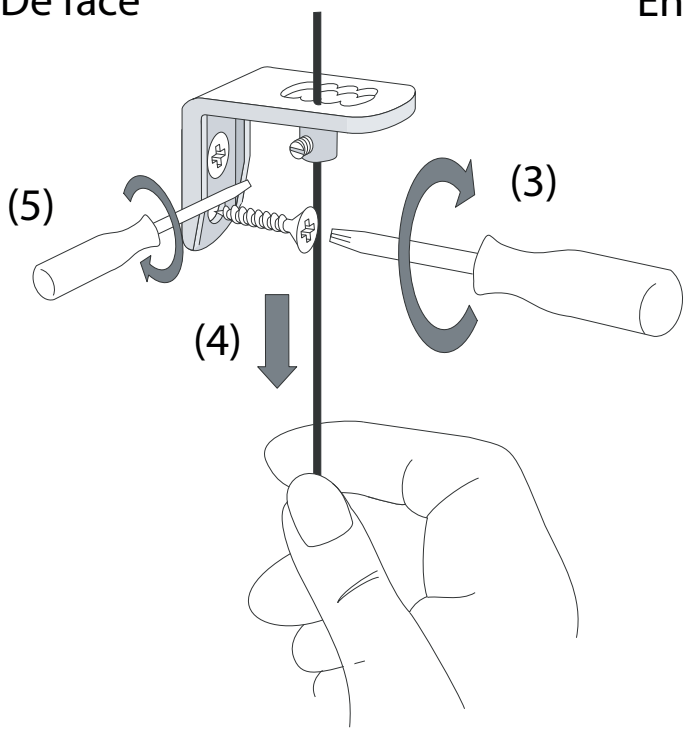

En appui

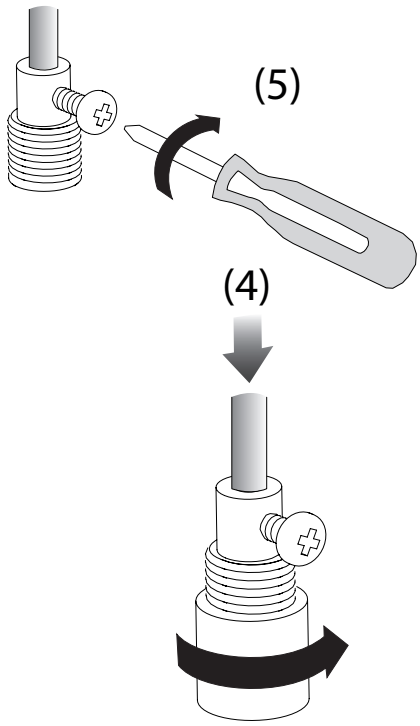

Visserie de pose non fournie

E


Montage de la manivelle (option TREUIL)

1. Enfiler la tige sur la genouillère du treuil

2. Monter le clip rapide à travers les 2 trous alignés

3. Répéter les étaes 1 et 2 pour le montage de la manivelle

4. Fixer le bloqueur de tringle au mur

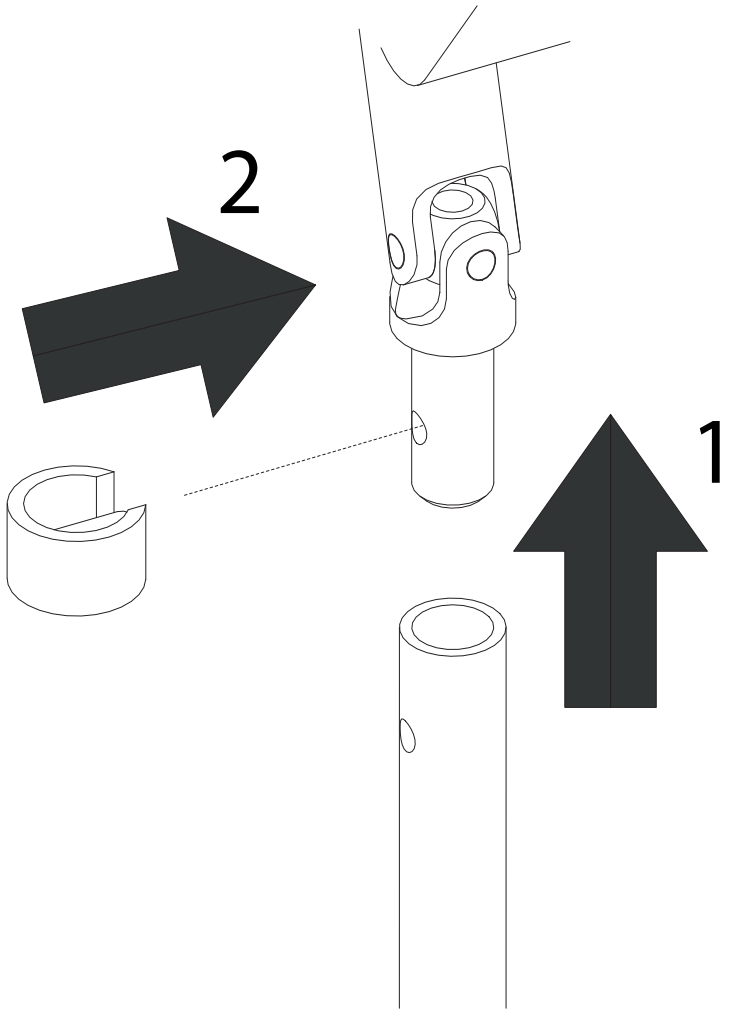

Visserie de pose non fournie

H

Ajustement des la fin de course basse (option TREUIL)

Les fins de course ont été réglées en usine.
Ne les retoucher qu'avec vigilance en procédant comme suit...

1. Placer le store en fin de course basse en forçant légèrement en butée

2. Retirer les caches plastiqueslatéraux en tirant simplement

3. Déclipser puis ouvrir la trappe en la faisant pivoter

4. A l'opposé du treuil, desserrer légèrement (3 tours maxi) la vis de fin de course à l'aide d'une clé 6 pans 2.5

5. En actionnant la manivelle, placer le store à la position correspondant à la fin de course basse désirée


6. Resserrer fermement la vis et vérifier que le réglage est correct.

7. Reclipser la trappe, puis remettre les caches latéraux en place

Visserie de pose non fournie

G

Branchement électrique (230V)

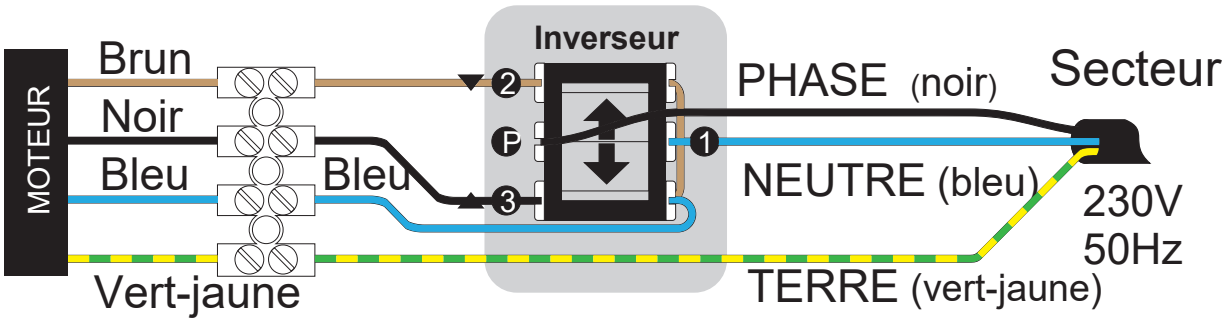

Dans le cas d'un **moteur radio**, raccorder le «Bleu» au Neutre, le «Brun» à la Phase du secteur et le «Vert-Jaune» à la terre.

Visserie de pose non fournie