Notice de pose

Sécurit'Air

Pose tableau

1- Contrôler l'intégrité du colis et le libellé de l'étiquette

2- Ouvrir l'emballage, retirer le matériel de protection et l'évacuer dans des conteneurs appropriés.
Vérifier le contenu, y compris les accessoires.

3- Emboîter et faire glisser le rail supérieur sur les montants mobiles de la grille jusqu'à ce que vous arrivez en butée sur la pièce d'angle.
Fixer avec deux vis Ø6,3x32 fournies.
Sur le côté opposé du rail supérieur, fixer le montant fixe avec deux vis Ø6,3x32 fournies.
Attention au sens des rails supérieur et inférieur.

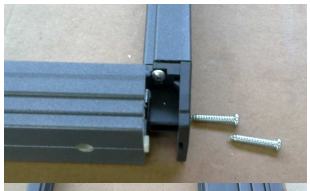

4- Insérer le rail inférieur entre les deux montants extérieurs et le fixer avec quatre vis Ø6,3x32 fournies.
Les rails supérieur et inférieur sont pré-percés pour permettre le verrouillage de la grille en position « ouverte » ou en position « fermée ». Suivant les types de manœuvre, positionner les rails pour permettre ce verrouillage.

5- Placer les profils d'accueil sur la grille et positionner la grille dans le tableau où elle sera installée. Vérifier l'aplomb et marquer la position des fixations, à travers les trous des vérins réglables.

6- Retirer la grille du tableau, percer le mur.
Insérer les chevilles

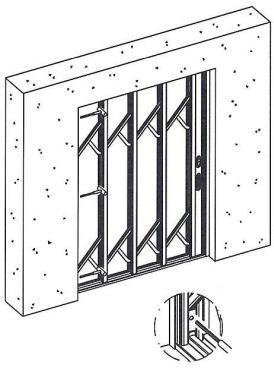

7- Replacer la grille avec les profils d'accueil dans la position précédemment définie et pré-régler les vérins, coté opposé à la serrure, pour que le montant soit vertical.

8- Ouvrir la grille et pré-régler les vérins, coté serrure, pour obtenir un parfait parallélisme entre le paquet replié et le montant fixe (cotes D).

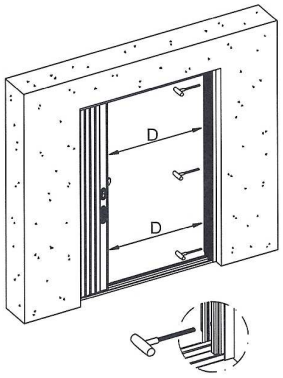

Notice de pose

Sécurit’Air

9- Faire une fixation partielle de la grille en insérant une vis dans les trous du haut de chaque côté de la grille et les serrer.

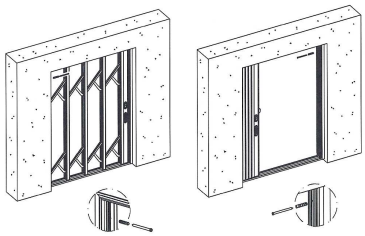

10- Fermer la grille et marquer la position des montants (nb suivant largeur) en haut et en bas de façon à ce qu’après fixation, les vis soient masquées par les montants.

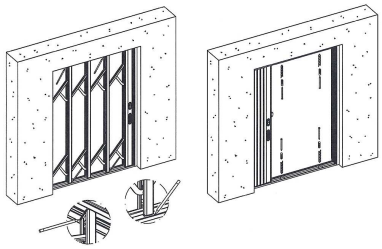

11- Ouvrir la grille et percer le guide supérieur et la maçonnerie aux endroits repérés. Insérez les chevilles avec les vis. En fonction de la largeur, vous pouvez éventuellement fixer le rail inférieur, toujours en face des montants (percer le guide si nécessaire)

12- Effectuer une vérification finale, monter et serrer toutes les vis à fond.

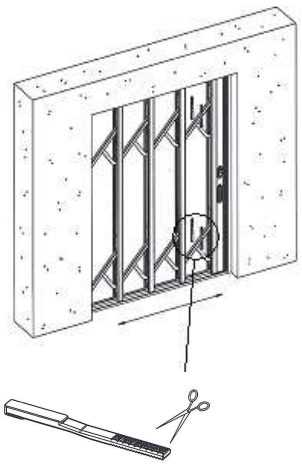

13- Vérifier la bonne extension de la grille et que le loquet de la serrure se ferme parfaitement.

14- Dans le cas où l’extension de la grille est insuffisante, extraire les butées des leviers de l'un des montants et les raccourcir de 1mm à la fois.

15- Repositionner les butées et vérifier la bonne extension de la grille.
Répéter jusqu'à ce que vous obtenez une bonne fermeture de la serrure.

Notice de pose

Sécurit'Air

Options

Seuil relevable

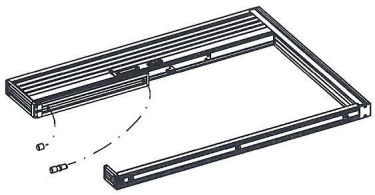

4 bis- Pour les grilles avec le rail inférieur de guidage relevable, les extrémités du rail sont déjà assemblées.
Pour faciliter l'installation de la grille, nous vous conseillons d'enlever les pions de centrage du rail relevable.

11 bis- Lorsque le rail inférieur est relevable, il peut être fixé aux parties fixes du guide (déjà montées en usine).
Repérer la position des pions de centrage et percer.

Profil de rattrapage d'inclinaison de seuil

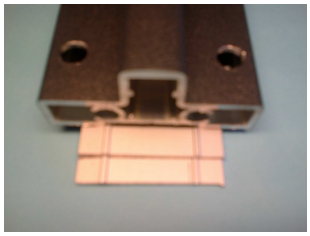

Identifier le nombre de profils nécessaires sous le rail inférieur à l'aide d'un niveau.
Enlever la protection du double face et coller 1 ou 2 profils d'inclinaison sous le rail inférieur selon le besoin. Utiliser les nervures du profil de rattrapage pour le centrer.

Pose de face

1 à 4- Idem pose tableau

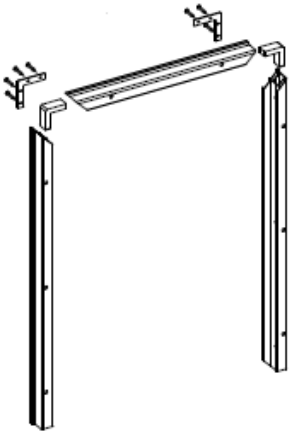

5- Assembler les deux profils « pose de face » latéraux avec le profil supérieur par les cornières internes et bloquer les angles avec les petites équerres extérieures à l'aide des vis Ø4,2x9,5 fournies.

Notice de pose

Sécurit'Air

6- Insérer les profils ainsi assemblés sur l'extérieur de la grille. Fixer la grille avec les vis Ø3,5x13 fournies.

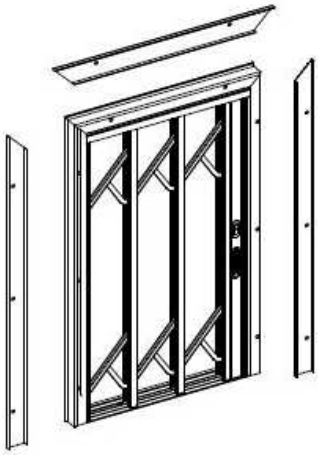

7- Placer les profils d'accueil sur les profils « pose de face ».

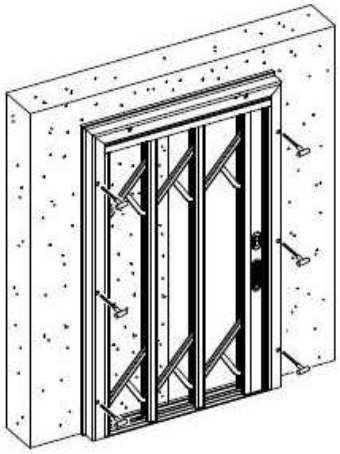

8- Poser la grille de face en s'assurant de l'accessibilité à la serrure : grille en position « ouverte » et en position « fermée ». Pré-régler les vérins et vérifier l'aplomb de la grille dans les 2 directions.
Marquer les perçages directement à travers les butées des profils latéraux .
Percer et insérer les chevilles.

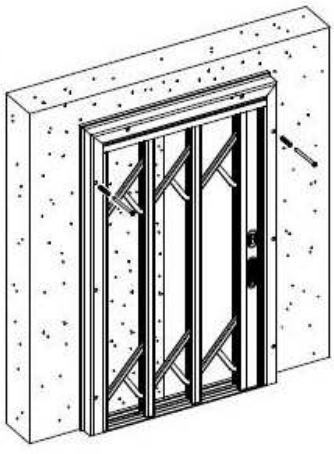

9- Repositionner la grille et faire une première fixation partielle.
Vérifier à nouveau l'aplomb. Ouvrir la grille et vérifier que le positionnement réalisé soit tel à garantir une correcte utilisation des serrures.
Fixer complètement la grille.

10 – Reprendre à §12 de la « pose tableau ».