

NOTICE DE POSE

VOLET ROULANT RÉNOVATION SANGLE



Nous vous remercions d'avoir choisi les volets roulants rénovation SVS de Servistores. Ces produits sont fabriqués à vos mesures dans nos locaux à Cernoy-en-Berry.

Pour tout renseignement, concernant votre volet ou son installation, nous vous invitons à nous contacter :

0.891.700.160

Service 0,25 € / min
+ prix appel

Du lundi au vendredi

De 8h15 à 12h00 et de 13h30 à 16h45

Email : nord@servistores.com

Toute l'équipe Servistores est à votre disposition pour vous apporter entière satisfaction !

Outils nécessaires



Perforateur



Mètre



Visseuse



Marteau



Tournevis



Niveau

2 personnes conseillées pour le montage


Composition du colis

- Coffre avec mécanisme
- Guide sangle
- Tablier
- Bouchons pour coulisses (pose façade)
- Coulisses
- Chevilles à frapper
- Enrouleur avec sangle


Types de pose




Pose **tableau** enroulement **extérieur**

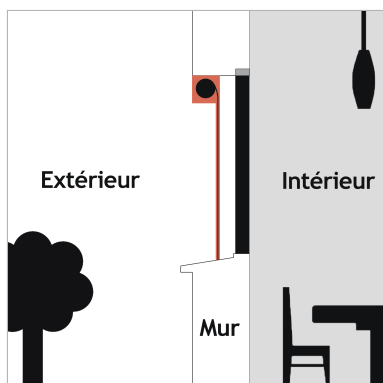


Pose **face** enroulement **extérieur**

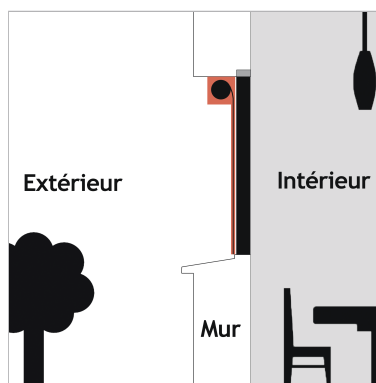

Pose **façade** enroulement **extérieur**

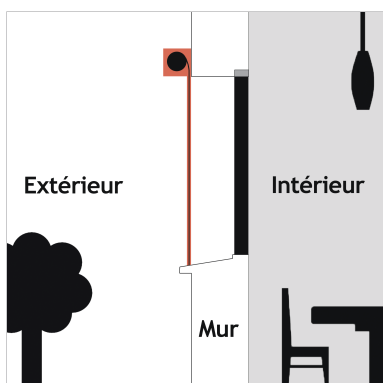


Pose **tableau** enroulement **intérieur**

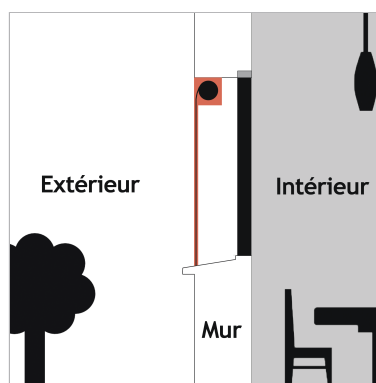


Vérification de vos dimensions

Vérifier les dimensions du volet fourni (Hauteur + Largeur)

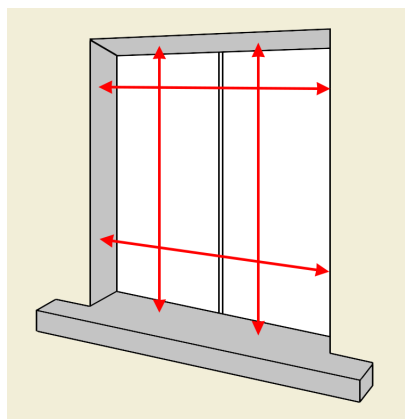

Pose tableau

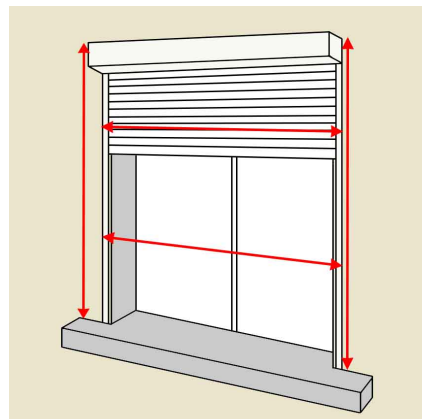


Pose façade


Traçage et perçage des points de fixation



- Assemblez les coulisses et le coffre
- Présentez le volet assemblé selon le type de pose à l'emplacement prévu
- Vérifiez les niveaux des coulisses et du coffre
- Marquez les points de fixation des coulisses aux endroits pré-perçés
- Retirez le volet
- Percez les trous de fixation dans le mur (\varnothing 5 mm)

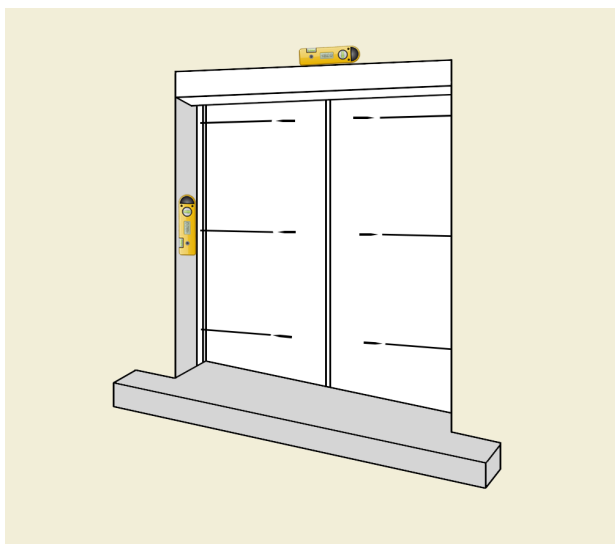



Pose tableau

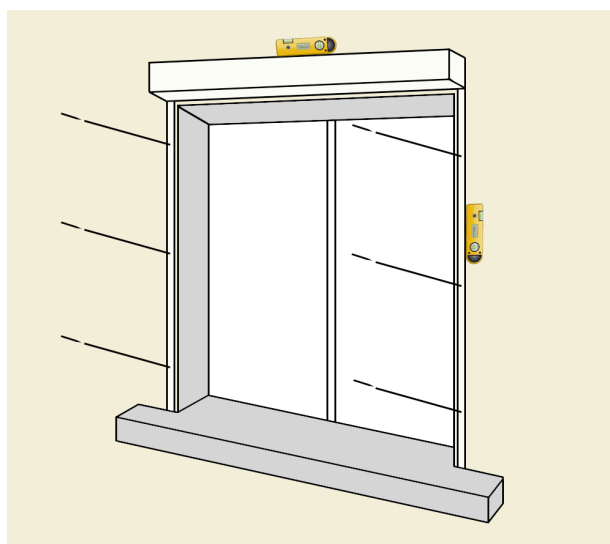

Pose façade


Emplacement de la manoeuvre

- Mesurez l'emplacement de la sortie de manoeuvre sur le coffre (visuel 1)
- Reportez les mesures sur le dormant extérieur de la menuiserie (visuel 2)
- Repérez l'emplacement de la sortie de la manivelle à l'intérieur
- Percez le mur de l'extérieur vers l'intérieur (\varnothing 18 mm)

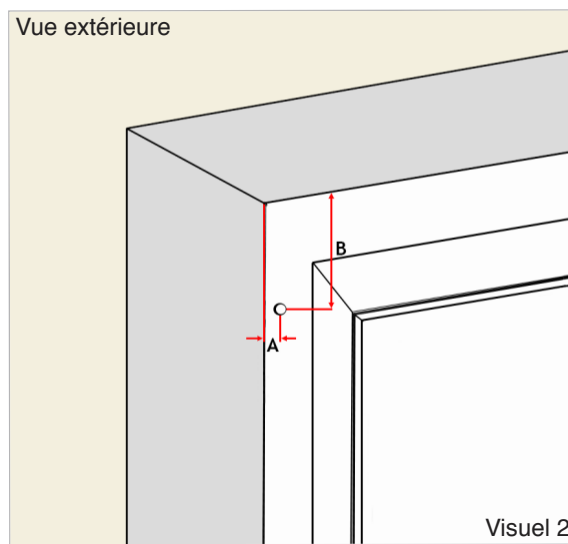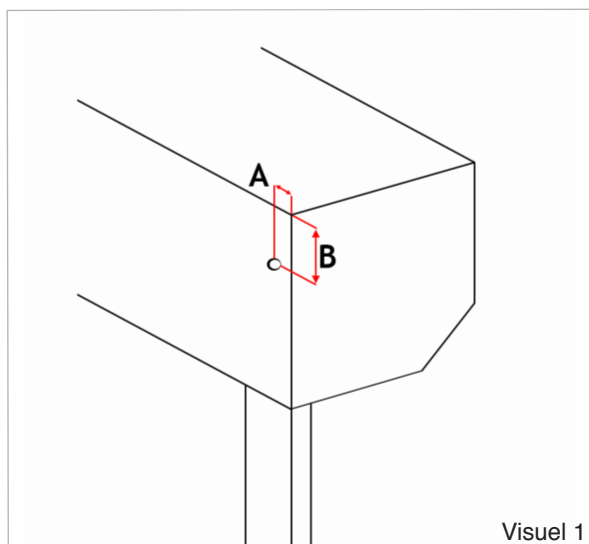


Fixation du volet

- Repositionnez le volet
- Insérez les chevilles à frapper

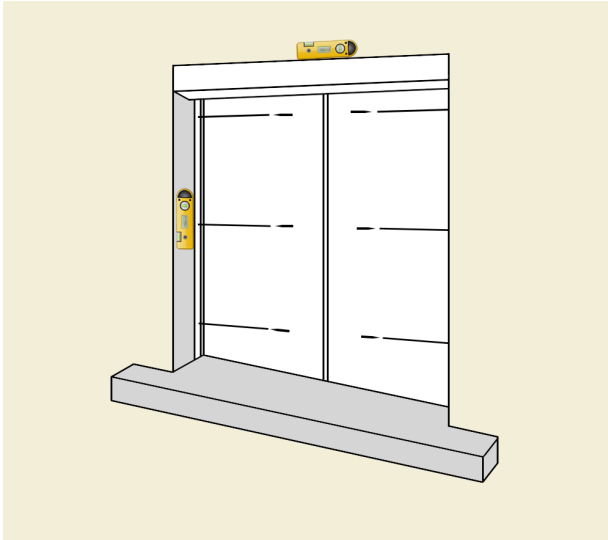


Pose tableau

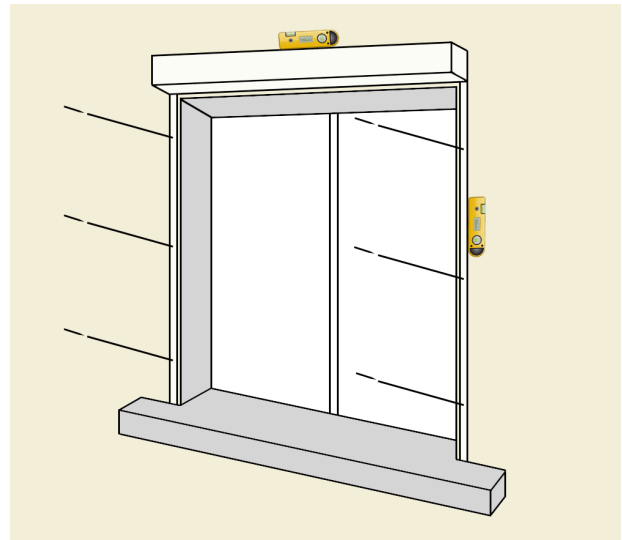

Pose façade

Mise en place de l'enrouleur et de la sangle

- Fixez l'enrouleur à l'emplacement désiré
- Fixez le guide sangle fourni au niveau du trou intérieur
- Faîtes passer la sangle à travers le mur
- Puis fixer la sangle à la poulie a l'intérieur du coffre
- Enlevez le scotch qui retient le tablier
- Descendez le tablier doucement à l'aide de la sangle

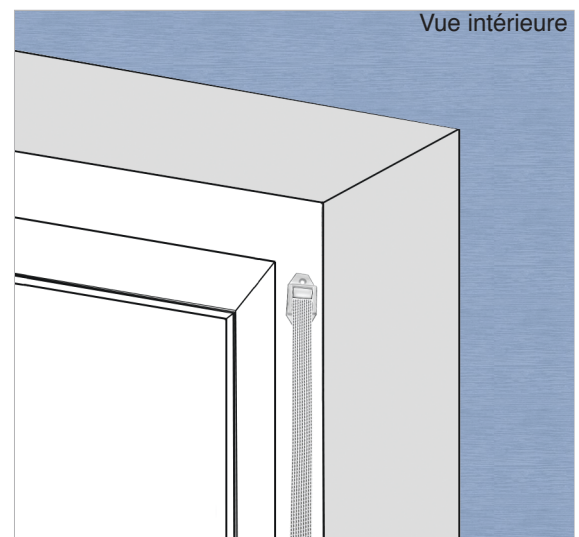

Finitions

- Manoeuvrez le tablier pour vérifier son bon fonctionnement.
- Appliquez un joint de mastic le long du coffre et des coulisses.
Si l'écart est trop important vous pouvez appliquer un "fond" de joint en mousse.

Nous restons à votre disposition pour d'éventuelles questions ou remarques.