




NOTICE ROLADO indice 01

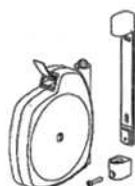


	Fixation	Fixing
1	Fixer le support sur le mur ou sur la menuiserie (vis non fournies). Attention : toute vis à tête fraisée est à proscrire.	Fix the Bracket on your wall or window (screw not supplied). Warning : bevel headed screws are strictly forbidden.
2	Clipper l'enrouleur dans le plot supérieur.	Clip the reel into the upper contact plug.
3	Clipper le plot inférieur sur l'enrouleur puis le placer sur le support et verrouiller le tout avec la vis fournie.	Clip the lower contact plug into the reel and fix it on the bracket with the supplied screw.

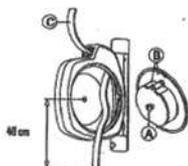

	Mise en place de la sangle ou du cordon	Positioning of tape or the cord
4	Dévisser complètement la vis "A" et retirer l'ensemble "B".	Remove screw "A" and remove the whole part "B".
5	Le volet étant en position basse et la sangle ou le cordon "C" enroulé sur la poulie du tablier, l'introduire dans le carter.	With the roller shutter down and the tape or cord "C" wound on the pulley, feed it into the housing.

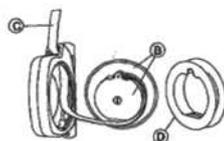

6	Placer la sangle "C" sur le boîtier à ressort "B", ou placer le cordon sur la poulie "D", puis la poulie sur le boîtier en respectant les croquis indiqués sur les pièces.	Connect the tape "C" to the box with spring "B" or if using cord, connect the cord to the pulley "D" and fit the pulley to the reel as per sketches.
---	--	--

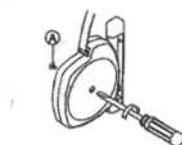

7	Placer l'ensemble "B" dans le carter en positionnant les ergots en face des encoches.	Place "B" into the housing positioning the feather in front of the notches
8	Revisser et bloquer sans excès la vis "A".	Fit screw "A" but do not tighten screw "A" with excess

9	Introduire un tournevis à lame de 8 mm dans la fente du tendeur, puis tourner dans le sens horaire pour tendre le ressort de 14 tours maximum. Maintenir la sangle lors de la tension du ressort. Attention : visseuse à proscrire.	Use flat screwdriver with 8 mm blade into groove on the reel to turn clockwise for 14 turns. Please keep the tape in place during the tension of the spring. Warning : Do not use an electric screw driver.
---	---	---