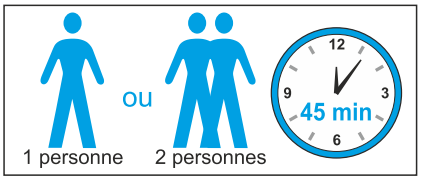

Ne pas perdre les pièces à l'ouverture du colis

Ne pas détériorer les produits à l'ouverture du colis

Notice 10

Les volets PVC à lames verticales
Ferrage en fourniture

Tracé des pentures..... page 2
Fixation des pentures pour volets simples..... page 3
- pour volets avec barres avec capotage..... page 3
Fixation des pentures pour volets repliables..... page 4
- pour volets avec barres avec capotage..... page 4
Mise en place des butées..... page 5
Pose des crochets de rappel pour volets repliables..... page 5

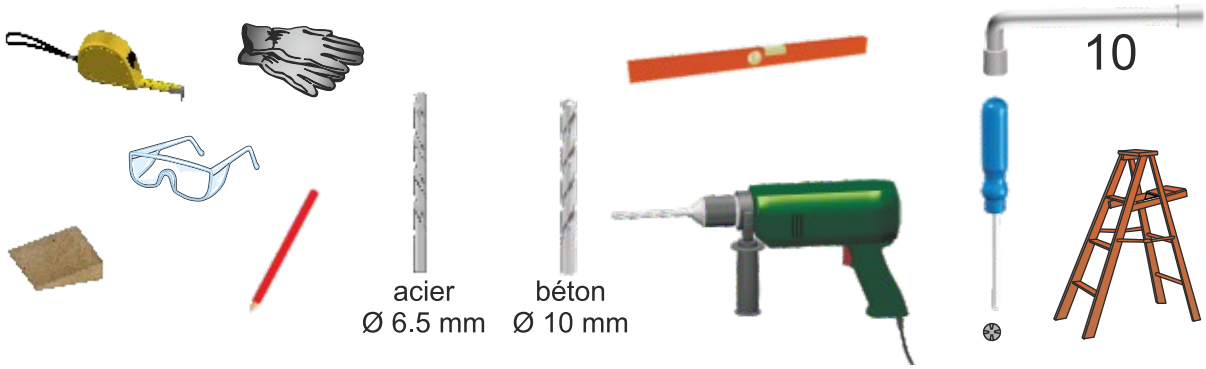

U du haut non collé pour recoupe éventuelle du panneau sur le chantier

Tracé des pentures

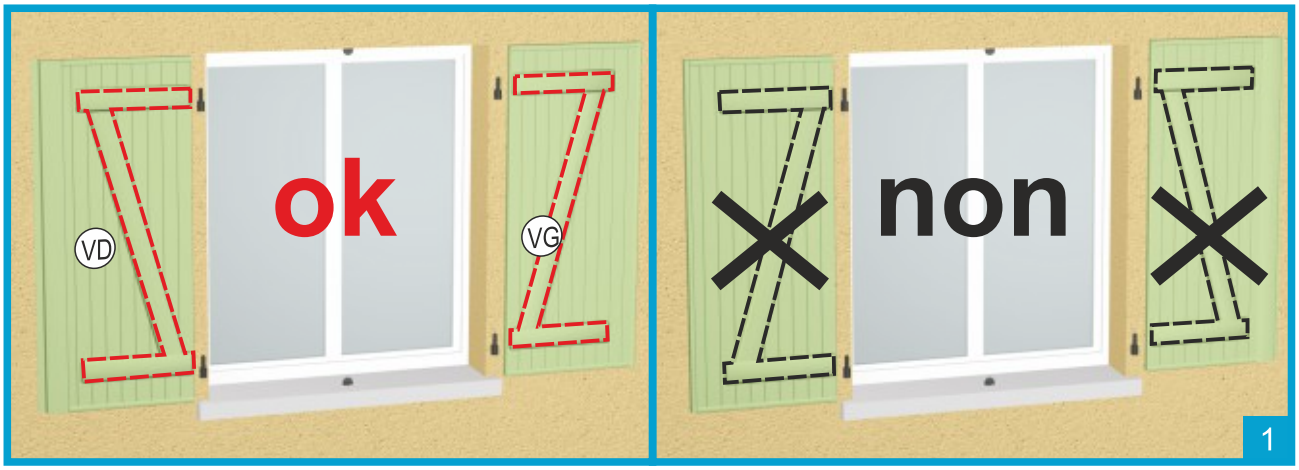

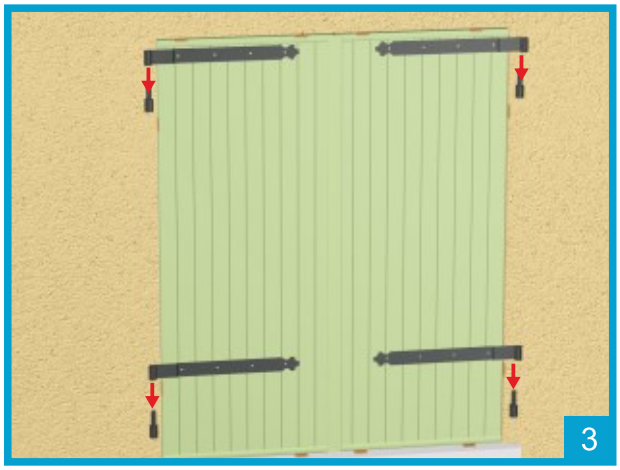

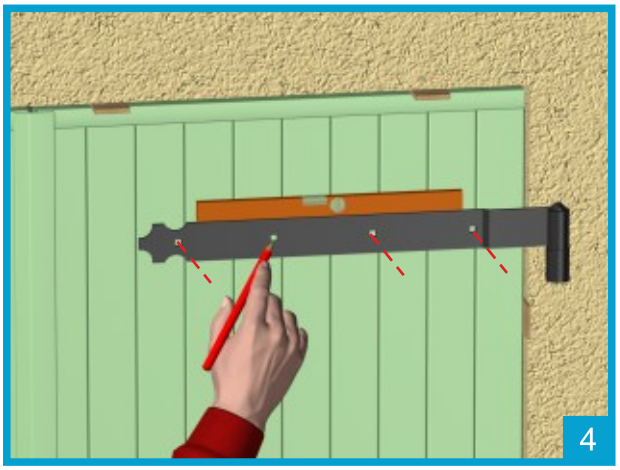

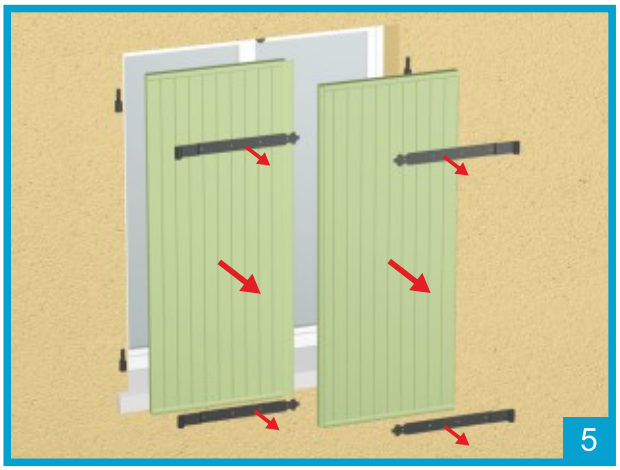

Fixation des pentures pour volets simples

Pour volets avec barres
avec capotage

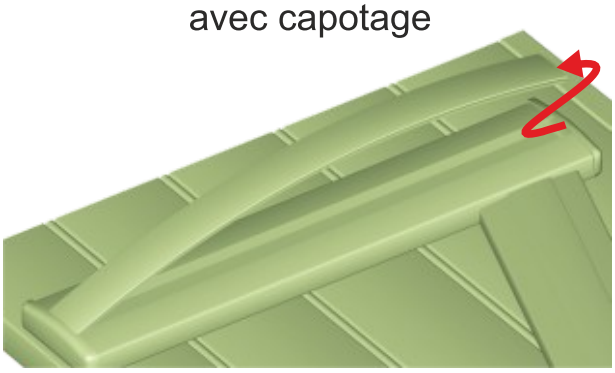

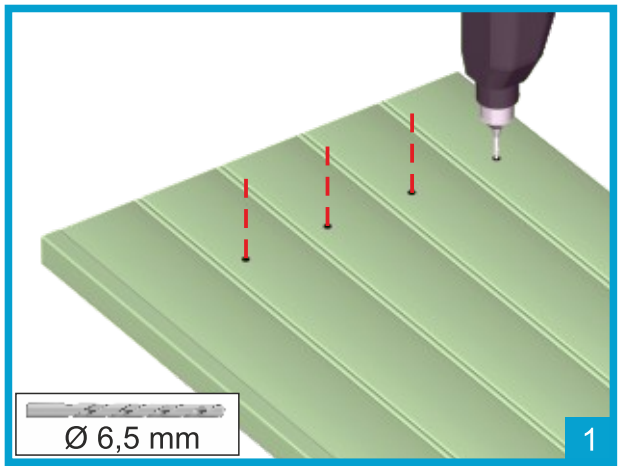

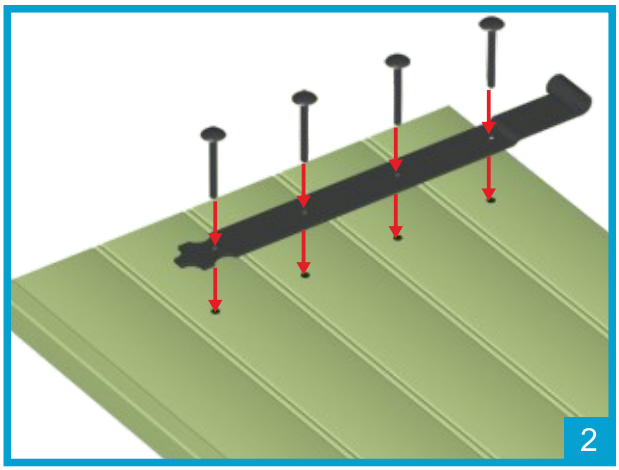

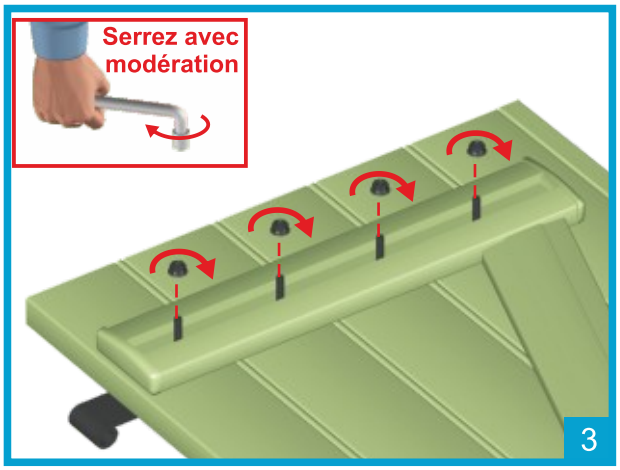

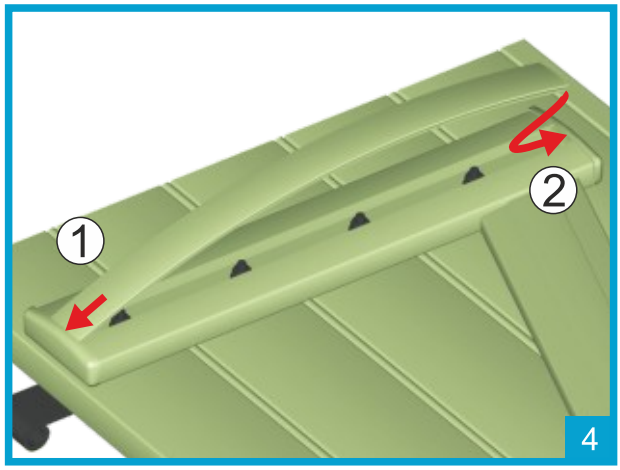

Fixation des pentures pour volets repliables

Pour volets avec barres
avec capotage

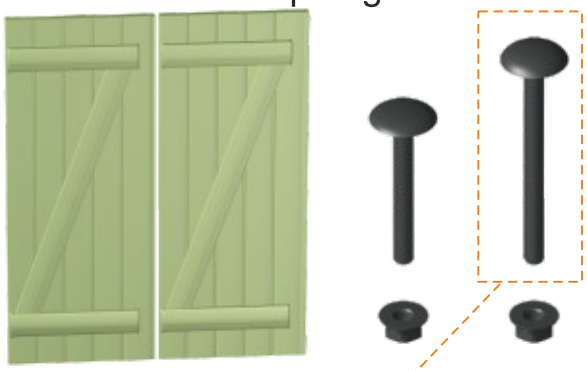

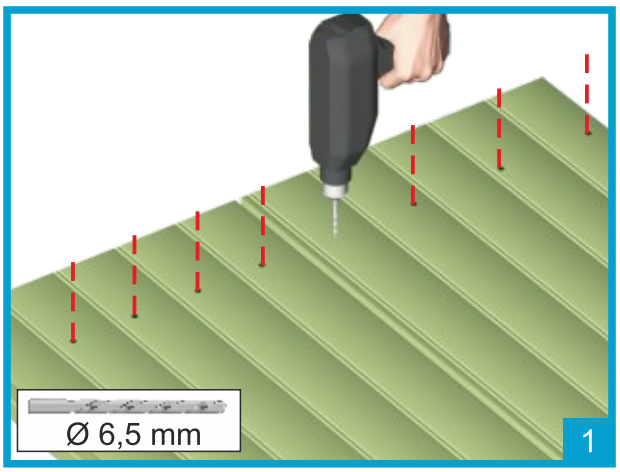

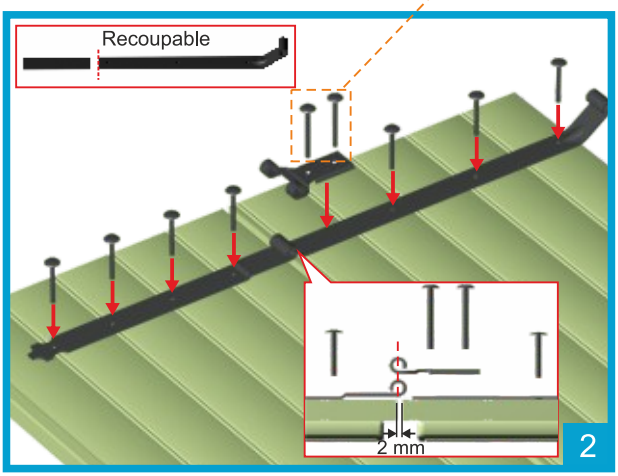

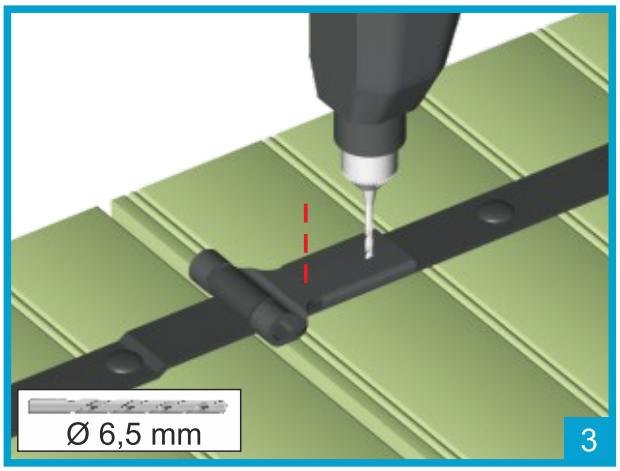

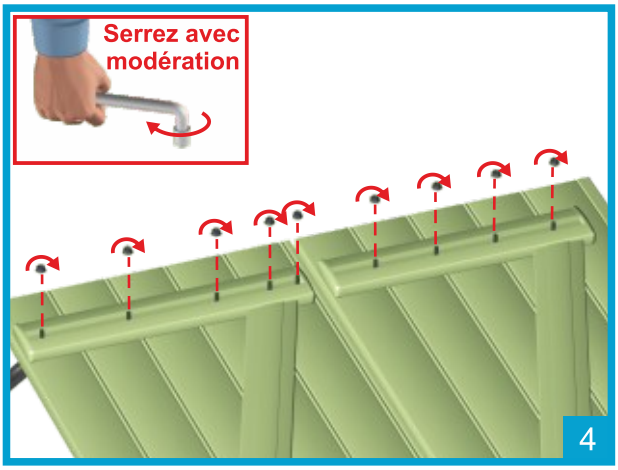

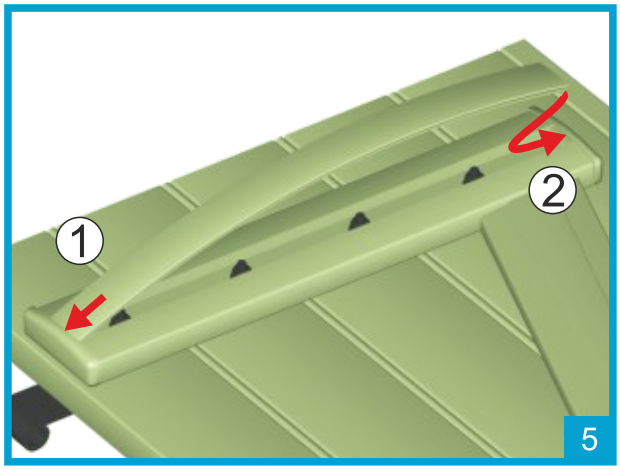

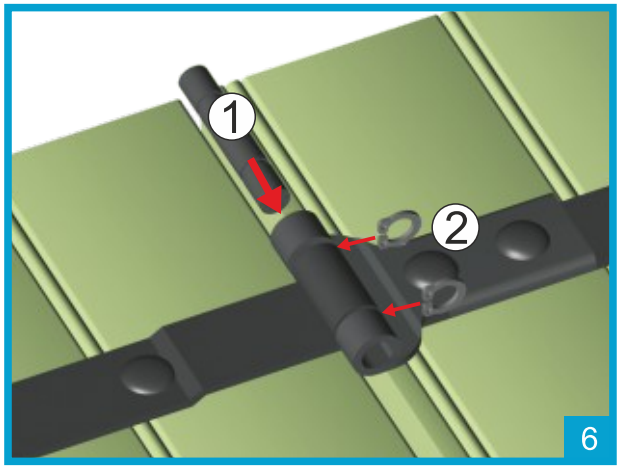

Mise en place des butées

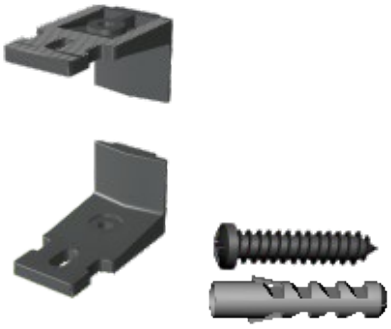

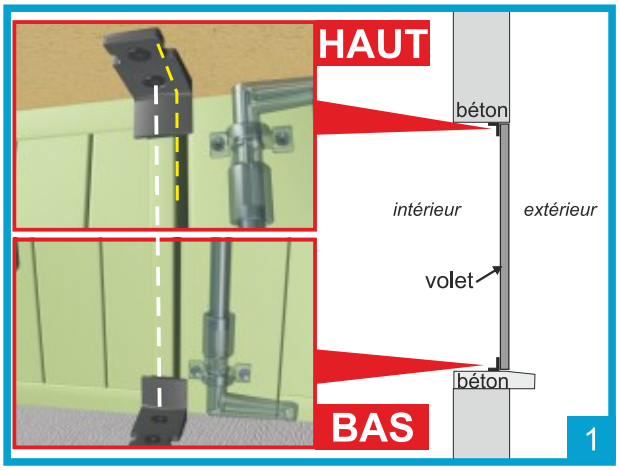

Pose des crochets de rappel
pour volets repliables

4 x 20 mm

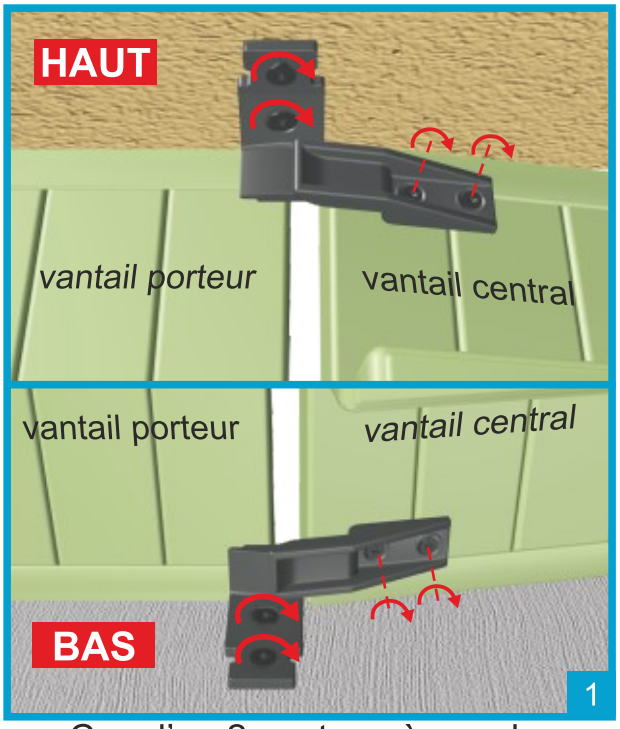

Cas d'un 2 vantaux à gauche

Pour répondre à la norme 13659, les vis-pentures doivent être rendues indémontables après la pose

notes